

Shark

Odkurzacz bezprzewodowy STRATOS z technologią Anti-Hair Wrap PLUS i Clean Sense IQ.

IZ400EU-Serie / Gamme IZ400EU / IZ400EU Series / IZ400EU-serien /
Gama IZ400EU / Serie IZ400EU / IZ400EU-serie / IZ400EU Series /
Série IZ400EU / IZ400EU-sarja / IZ400EU-serien

BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'UTILISATION

INSTRUKCJE



DZIĘKUJEMY za zakup produktu Shark® Cordless Vacuum with Anti-Hair Wrap PLUS, DuoClean and Clean Sense IQ.



WSKAZÓWKA:

Możesz znaleźć model i numery seryjne na etykiecie z kodem QR znajdującej się z tyłu jednostki.



WSKAZÓWKA:

Możesz zlokalizować kod daty na jednej z wypustek przewodu zasilającego.

ZAREJESTRUJ ZAKUP

ABY SKORZYSTAĆ Z PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI NA SWÓJ PRODUKT, ZAREJESTRUJ ZAKUP NA



sharkclean.eu/register-guarantee



800 088 068



Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego

Produkty zakupione bezpośrednio w Shark są rejestrowane automatycznie.

Korzyści z rejestracji produktu i utworzenia konta:

- Łatwiejsze i szybsze wsparcie produktu oraz dostęp do informacji gwarancyjnych
- Dostęp do instrukcji rozwiązywania problemów i pielęgnacji produktu
- Jako jedna z pierwszych osób dowiesz się o wyjątkowych promocjach produktów

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Kod daty: _____

Data zakupu (zachowaj paragon): _____

Miejsce zakupu: _____

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 25,2 V

Moc silnika korpusu: 309 W

Moc końcówki: 80 W

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana, aby pomóc Ci w pełni zrozumieć działanie nowego odkurzacza bezprzewodowego Shark z funkcją Anti-Hair Wrap PLUS, DuoClean i Clean Sense IQ.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń na linię obsługi klienta pod numer 800 088 068.

SPIS TREŚCI

Rejestracja produktu	2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	4
Montaż odkurzacza Shark®	6
Używanie baterii litowo-jonowej	7
Wskaźniki zasilania i ładowania LED baterii	7
Recykling baterii litowo-jonowej	7
Ładowanie baterii litowo-jonowej	8
Ustawienia	9
Tryby czyszczenia	10
Używanie rury Flexology	11
Zasięg Flexology	11
Przechowywanie Flexology	11
Pielęgnacja odkurzacza	12
Opróżnianie pojemnika na kurz	12
Wyjmowanie i czyszczenie pojemnika na kurz	12
Czyszczenie filtrów	13
Pielęgnacja końcówki do podłóg	14
Sprawdzanie niedrożności	15
Przewodnik rozwiązywania problemów	16
Dostępne dodatkowe akcesoria	17
Gwarancja	18
Gwarancja na baterię	19



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj to urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł surowców. Aby zwrócić to urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotów i odbioru lub skontaktuj się z jego sprzedawcą. Sprzedawca może oddać ten produkt do recyklingu.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, przed serwisowaniem należy wyłączyć zasilanie i wyjąć zasilacz ION.

UWAGA: W przypadku delikatnych lub wełnianych dywanów, zwłaszcza z okrywą pętelkową, należy najpierw wypróbować odkurzacz na niewidocznym fragmencie, aby upewnić się, że obracające się szczotki rolkowe nie uszkodzą ani nie porwą włókien dywanu.

OSTRZEŻENIE ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA:

1. Ten odkurzacz składa się z końcówki z silnikiem, rury i odkurzacza ręcznego. Komponenty te zawierają połączenia elektryczne, przewody elektryczne i ruchome części, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla osoby użytkującej.
 2. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Jeśli część jest uszkodzona, należy zaprzestać jej używania.
 3. Należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych.
 4. Odkurzacz nie zawiera części do serwisowania.
 5. Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. **NIE WOLNO** używać odkurzacza do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
 6. Z wyjątkiem filtrów i pojemnika na kurz, **NIE WOLNO** wystawiać żadnych części odkurzacza na działanie wody lub innych płynów.
 - 7 **NIE WOLNO** pozwalać na używanie tego urządzenia przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci. Nie wolno pozwalać na używanie go jako zabawki. W przypadku używania w obecności dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
- ### UŻYTKOWANIE OGÓLNE
- 8 Tego urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, ale mogą go używać pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o jego bezpiecznym użyciu i rozumieją ryzyko z nim związane. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci.
 - 9 Zawsze należy wyłączać odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek węży przewodzących prąd, końcówek z silnikiem, ładowarek, baterii lub innych części elektrycznych lub mechanicznych.
 - 10 **NIE WOLNO** dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami.
 - 11 **NIE WOLNO** używać bez założonego pojemnika na kurz, filtrów i szczotki rolkowej.
 - 12 Używaj tylko filtrów i akcesoriów marki Shark®. Uszkodzenia spowodowane przez filtry i akcesoria inne niż Shark mogą nie być objęte gwarancją.
 - 13 **NIE WOLNO** wkładać żadnych przedmiotów do otworów końcówki ani akcesoriów. **NIE** używaj, jeśli jakiegokolwiek otwory są zablokowane; utrzymuj w czystości bez kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co może ograniczać nadmuch.
 - 14 **NIE WOLNO** używać, jeśli nadmuch powietrza końcówki lub akcesoriów jest ograniczony. Jeśli tory powietrza lub końcówka do podłóg z silnikiem zostaną zablokowane, należy wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym włączeniem jednostki należy usunąć wszystkie zatory.
 - 15 Końcówkę i wszystkie otwory odkurzacza należy trzymać z dala od włosów, twarzy, palców, odkrytych stóp lub luźnej odzieży.
 - 16 **NIE WOLNO** używać odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, upadł, uległ uszkodzeniu, pozostawał na zewnątrz lub wpadł do wody.
 - 17 Podczas sprzątania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
 - 18 **NIE WOLNO** pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.
 - 19 Włączony odkurzacz należy cały czas przesuwac po powierzchni dywanu, aby uniknąć uszkodzenia włókien dywanu.
 - 20 W przypadku delikatnych lub wełnianych dywanów, zwłaszcza z okrywą pętelkową, należy najpierw wypróbować odkurzacz na niewidocznym fragmencie, aby upewnić się, że obracające się szczotki rolkowe nie uszkodzą ani nie porwą włókien dywanu.

21 NIE WOLNO używać do zbierania:

- a) płynów
- b) dużych przedmiotów
- c) twardych lub ostrych przedmiotów (szkła, gwoździ, śrub lub monet)
- d) dużych ilości pyłu (w tym z płyt gipsowo-kartonowych, popiołu z kominka lub żaru). **NIE** używaj jako końcówki do elektronarzędzi do zbierania pyłu.
- e) Palenie lub płonące przedmioty (rozżarzone węgle, niedopałki papierosów lub zapalaki)
- f) Materiały łatwopalne (lub palne (płyn do zapalniczek, benzyna lub nafta)
- g) Materiały toksyczne (wybielacz chlorowy, amoniak lub drażniacz do rur)

22 NIE używaj w następujących obszarach:

- a) Słabo oświetlone obszary
- b) Mokre lub wilgotne powierzchnie
- c) Obszary na zewnątrz
- d) Zamknięte przestrzenie, w których mogą znajdować się wybuchowe lub toksyczne opary (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozcieńczalniki do farb, substancje odporne na mole lub łatwopalny pył)


23 Wyłącz odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem ładowarki.**24** Przed regulacją, czyszczeniem, konserwacją lub rozwiązywaniem problemów należy wyłączyć odkurzacz.**25** Podczas czyszczenia lub rutynowej konserwacji **NIE WOLNO** ciąć niciemgo poza włosami, włókna lub sznurkiem owiniętymi wokół szczotki rolkowej.**26** Przed włożeniem wszystkich filtrów do odkurzacza należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych.**27 NIE WOLNO** samodzielnie modyfikować ani próbować naprawiać odkurzacza lub baterii, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej instrukcji. **NIE WOLNO** używać baterii lub odkurzacza, jeśli został on zmodyfikowany lub uszkodzony. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.**28** Przed odłączeniem od sieci należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.**29** Przed podłączeniem lub odłączeniem końcówki z silnikiem lub narzędzia ręcznego należy zawsze wyłączyć urządzenie.**BATERIA:****30.** Bateria jest źródłem zasilania odkurzacza. Dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące ładowania i postępuj zgodnie z nimi.**31.** Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, przed podniesieniem lub przeniesieniem odkurzacza należy upewnić się, że jest on wyłączony. **NIE WOLNO** przenosić urządzenia z palcem na przycisku zasilania.**32.** Używaj tylko ładowarki dostarczonej z urządzeniem. Niewłaściwa ładowarka może nie ładować i/lub stwarzać niebezpieczne warunki. Ładowarka, która może być odpowiednia dla jednego typu baterii, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z inną baterią.**33.** Baterię należy trzymać z dala od wszelkich metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Zwarcie terminali baterii zwiększa ryzyko pożaru lub poparzeń.**34.** W skrajnych warunkach z baterii może wydobywać się ciecz. Należy unikać kontaktu z tą cieczą, ponieważ może ona powodować podrażnienia lub oparzenia. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy splukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc medyczną.**35.** Baterii nie należy przechowywać w temperaturze poniżej 3°C (37,4°F) lub powyżej 40°C (104°F), aby zapewnić jej długotrwałą żywotność.**36. NIE WOLNO** ładować baterii w temperaturze poniżej 5°C (40°F) lub powyżej 40°C (104°F). Ładowanie nieprawidłowe lub w temperaturach wykraczających poza określony zakres może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.**37.** Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu.**38. NIE WOLNO** wystawiać baterii na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C (265°F), ponieważ może to spowodować wybuch.**39.** Urządzeń należy używać wyłącznie ze specjalnie do tego przeznaczonymi bateriami. Użycie innych baterii może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.**40.** Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć od niego baterię. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

1. Włóż **rurę** do **końcówki do podłóg**.


2. Włóż **odkurzacza** ręczny do rury.

Przed użyciem upewnij się, że wszystkie komponenty muszą być w pełni podłączone i zatrzaśnięte na swoich miejscach.

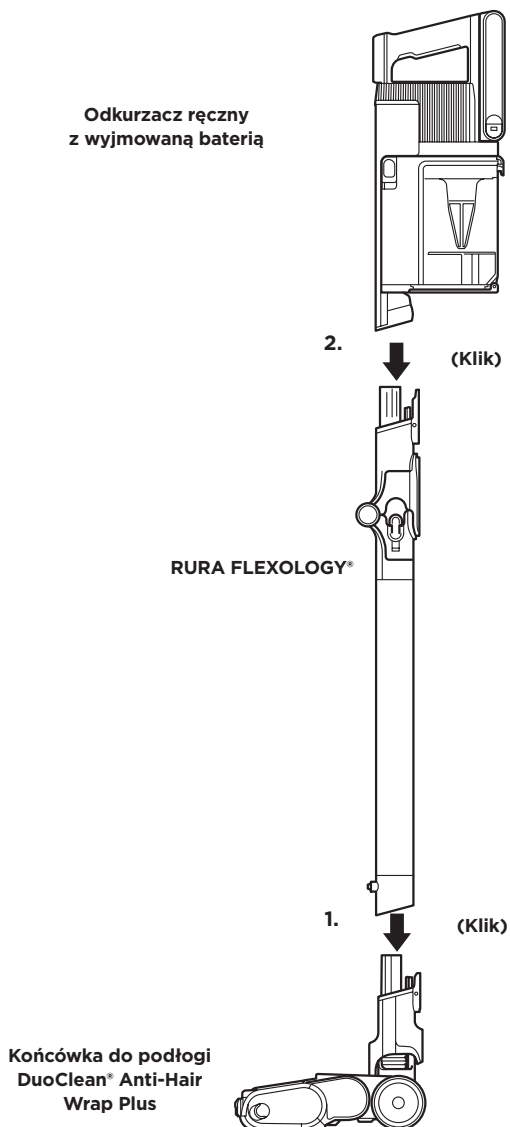

Bateria litowo-jonowa nie jest w pełni naładowana. Przed pierwszym użyciem, naładuj ją całkowicie. Podczas pierwszego użycia, rozładuj baterię do końca. To nada baterii pojemność.

WSKAŹNIKI LED STANU BATERII I ŁADOWANIA

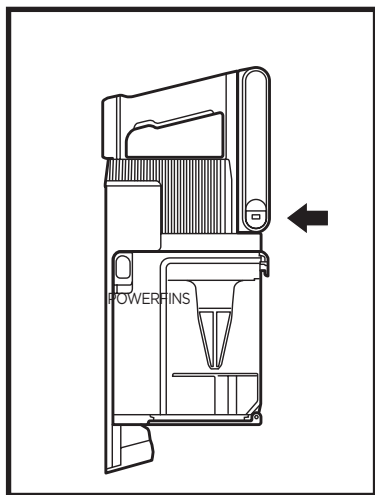

ŁADOWANIE

- Dioda LED będzie pulsować na biało, gdy osiągnie 100% naładowania.
- Dioda LED będzie pulsować na zielono w zakresie naładowania 76% - 99%.
- Dioda LED będzie pulsować na żółto w zakresie naładowania 0 - 75%.
- Brak świecenia diody LED oznacza, że bateria jest wyładowana

UWAGA: Ładowanie do pełna trwa około 3,5 godziny.

Dodatkowe uwagi 1. Diody gasną po całkowitym naładowaniu baterii. 2. Jednostka nie włącza się z podłączoną ładowarką.

INFORMACJE O ZASILACZU

Ten produkt wykorzystuje ładowalną i nadającą się do recyklingu baterię litowo-jonową. Gdy akumulator nie daje się już ładować, należy go wyjąć z odkurzacza i poddać recyklingowi. **NIE** spalaj ani kompostuj baterii.

Gdy bateria litowo-jonowa wymaga wymiany, należy ją zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. W niektórych regionach umieszczanie zużytych baterii litowo-jonowych w koszu na śmieci lub w strumieniu stałych odpadów komunalnych jest nielegalne. Zużyty zasilacz należy zwrócić do autoryzowanego punktu recyklingu lub do sprzedawcy detalicznego w celu recyklingu. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje o tym, gdzie można oddać zużyty zasilacz.

TRYBY MOCY SSANIA

ŚWIATŁA WYŚWIETLACZA TRYBU SSANIA



ECO (EKO)

Tryb ECO (EKO) Maksymalny czas działania. Oszczędza energię baterii.

CLEAN SENSE IQ

Clean Sense IQ

Tryb Clean Sense IQ (Clean Sense IQ) Najlepsza równowaga między mocą ssania a zoptymalizowanym czasem działania.



Boost (Boost)

Tryb Boost (Boost) Maksymalna moc ssania. Zużywa najwięcej energii baterii.

CLEANSENSE IQ

100%



Czas pracy baterii


TRYB	MINUTY
Odkurzacz ręczny - Tryb ECO (EKO) (końcówka bez silnika)	60
Odkurzacz ręczny - Tryb BOOST (BOOST) (końcówka bez silnika)	10

Czas działania trybu Clean Sense IQ (Clean Sense IQ) zależy od indywidualnego użytkownika i ilości zanieczyszczeń na czyszczonych powierzchniach.

Tryb ssania wpływa na czas działania. Używaj trybu Boost (Boost) krótkimi seriami.


ŁADOWANIE BATERII

UŻYWANIE ŁADOWARKI DO BATERII LITOWO-JONOWYCH

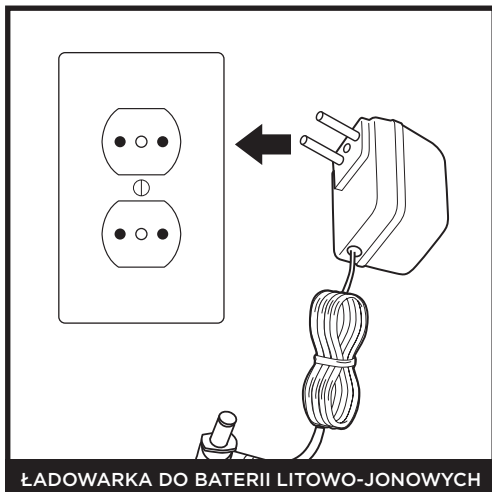


ŁADOWARKA DO BATERII LITOWO-JONOWYCH

Podłącz ładowarkę do baterii litowo-jonowych do gniazdka ściennego.

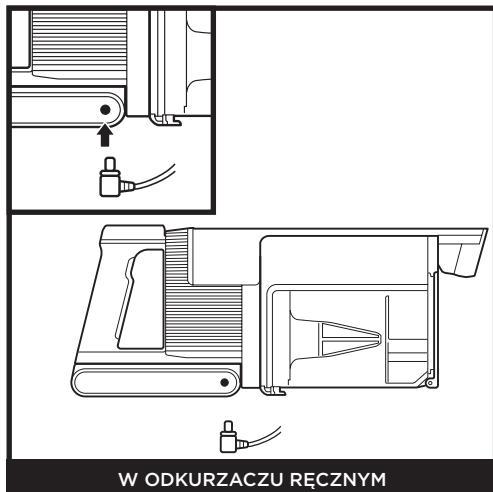


W ODKURZACZU RĘCZNYM

Aby naładować baterię w odkurzaczu ręcznym, podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego, a następnie włóż wtyczkę ładowarki do portu pod uchwyt odkurzacza ręcznego.

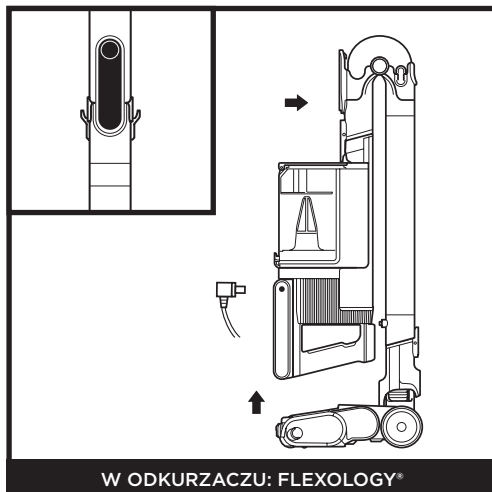

W ODKURZACZU: FLEXOLOGY®


Aby przełączyć odkurzacza w tryb storage (przechowywanie), naciśnij **zatrząsk odblokowujący rurę FLEXOLOGY®**, jednocześnie składając odkurzacza ręczny do przodu, aż rura kliknie i zablokuje się. Podłącz ładowarkę do portu ładowania w odkurzaczu ręcznym.

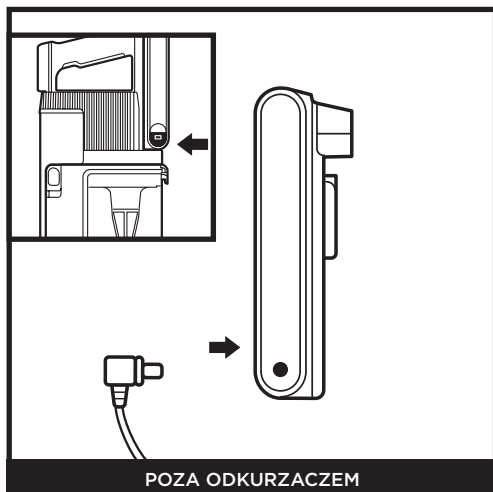

POZA ODKURZACZEM

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk Battery Release (Zwalnianie Baterii)**, a następnie wyciągnij baterię. Podłącz ładowarkę do portu ładowania na baterii. Aby ponownie zamontować baterię, wsuń ją do gniazda z tyłu odkurzacza ręcznego, aż usłyszysz kliknięcie.


USTAWIENIA

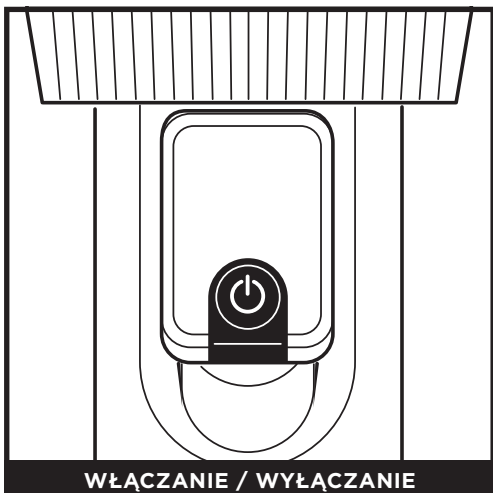

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk power (zasilanie), aby włączyć lub wyłączyć odkurzacz.

UWAGA: Urządzenie nie włączy się, jeśli ładowarka jest podłączona. Odłącz ładowarkę przed włączeniem odkurzacza.

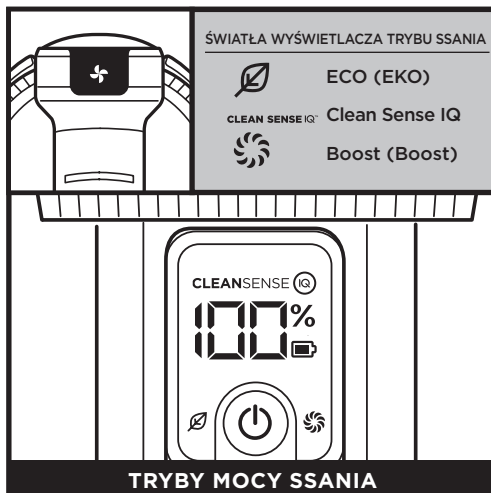

TRYBY MOCY SSANIA

Naciśnij przycisk (ECO), aby przełączać się między trybami ECO (EKO), Clean Sense IQ™ (Clean Sense IQ™) i Boost (Boost). Aby oszczędzać baterię, wybierz tryb ECO (EKO). Do codziennego czyszczenia wybierz tryb Clean Sense IQ (Clean Sense IQ). Aby uzyskać dodatkową moc, wybierz tryb Boost (Boost).



TRYB ZASILANIA CLEAN SENSE (CLEAN SENSE)




PASEK ŚWIETLNY KOŃCÓWKI

Clean Sense IQ wykrywa zabrudzenia, których nie widzisz, i automatycznie zwiększa moc. Tryb Clean Sense IQ (Clean Sense IQ) modyfikuje wydajność odkurzania w zależności od napotkanych zabrudzeń, zapewniając optymalne ssanie i czas pracy, gdy wykryte są ciężkie lub lekkie zanieczyszczenia.

Wskaźnik **Clean (Czystość)** wizualnie potwierdza, kiedy podłogi są czyste. Gdy urządzenie wykryje duże zabrudzenia, siła ssania się zwiększy dla lepszej wydajności. Gdy brud zostanie usunięty, siła ssania się zmniejszy. Wskaźnik Clean (Czystość) czystości pokazuje poziom wykrytych zanieczyszczeń. Dla najlepszych rezultatów kontynuuj odkurzanie, dopóki wskaźnik nie wróci do najniższego poziomu przed przejściem do następnego obszaru.


TRYBY SPRZĄTANIA

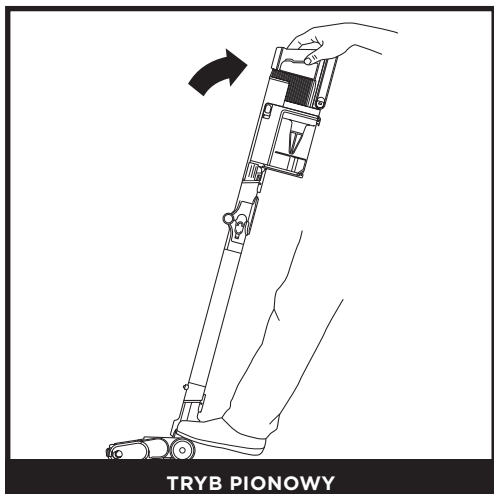

TRYB PIONOWY

Aby czyścić podłogi, postaw stopę na końcówce do podłóg i przechyl odkurzacz ręczny do tyłu.

UWAGA: Szczotki rolkowe załączają się dopiero, gdy odkurzacz ręczny zostanie przechylony do tyłu.

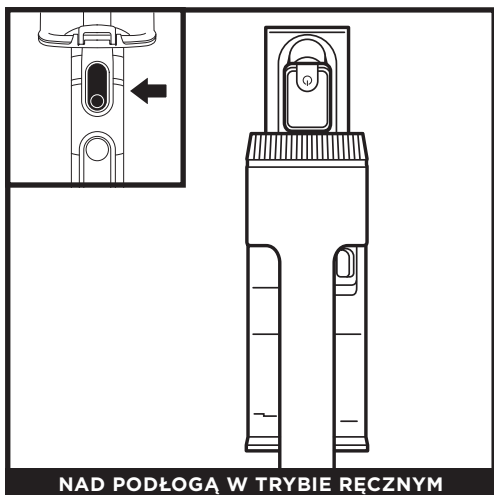

NAD PODŁOGĄ W TRYBIE RĘCZNYM

Naciśnij przycisk wand release (zwalnianie rury) i podnieś odkurzacz ręczny z rury. Kończówka może być używana do czyszczenia schodów, mebli i innych miejsc powyżej podłogi.




NAD PODŁOGĄ Z RURĄ


Postaw odkurzacz pionowo i naciśnij przycisk nozzle release (zwalnianie końcówki) znajdujący się na dole rury, powyżej końcówki. Podnieś rurę, aby ją odłączyć.

Świetne do czyszczenia listew przypodłogowych, wentylatorów sufitowych, parapetów i innych trudno dostępnych miejsc.

UWAGA: Wszystkie akcesoria pasują zarówno do rury, jak i odkurzacza ręcznego.

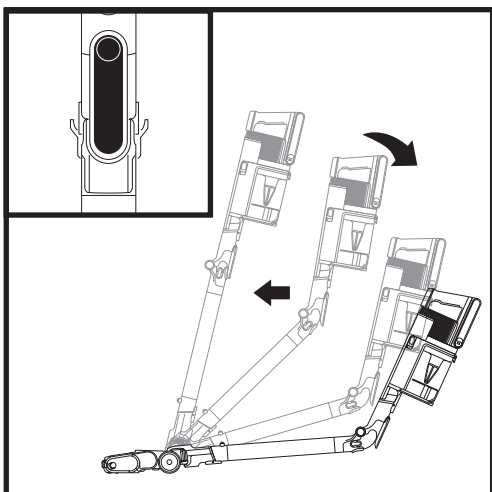


Naciśnij zatrzask odblokowujący z tyłu rury, a następnie dostosuj kąt.

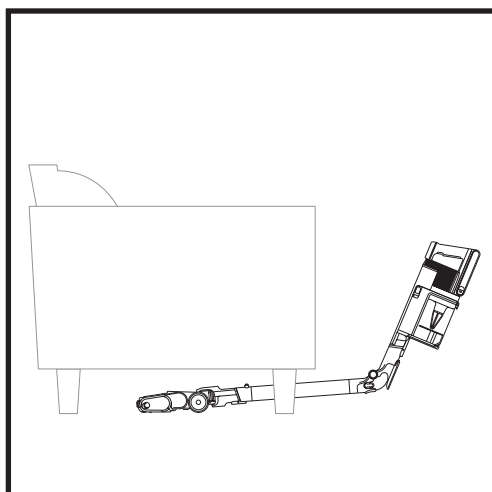


Dostosuj rurę do niższego kąta, aby łatwo czyścić pod meblami.

FLEXOLOGY - PRZECHOWYWANIE

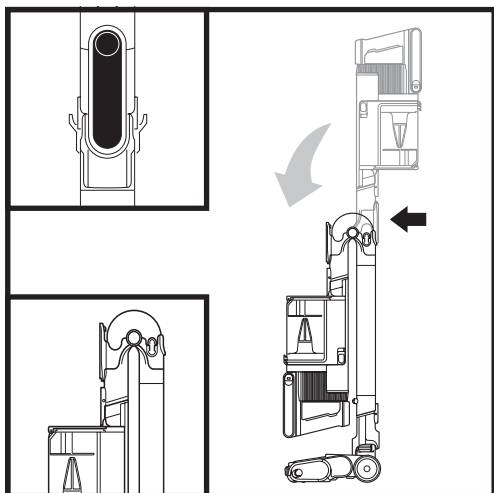


Aby ustawić odkurzacz w tryb storage (przechowywanie), naciśnij zatrzask odblokowujący, składając odkurzacz ręczny do przodu.

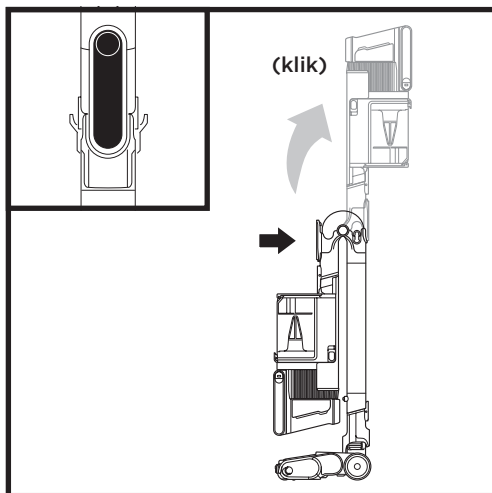


Aby wyjąć odkurzacz z trybu storage (przechowywanie), naciśnij zatrzask odblokowujący i podnieś odkurzacz ręczny, aż rura kliknie i zablokuje się na miejscu.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

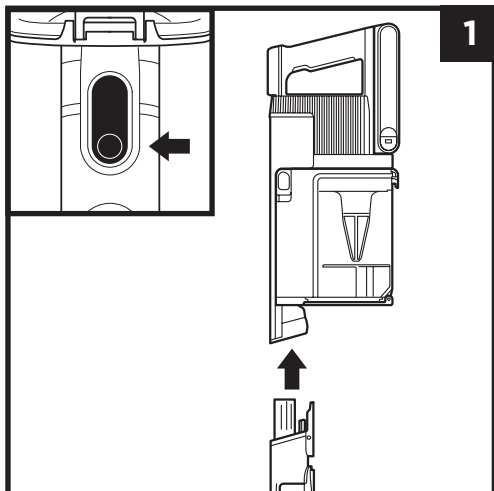


Naciśnij przycisk nozzle release (zwalnianie rury), aby zdjąć odkurzacz ręczny z rury.

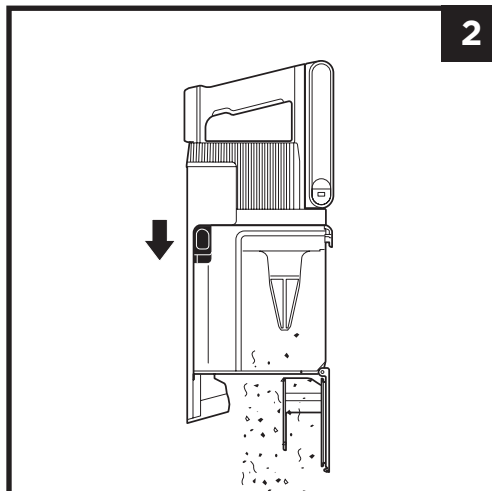


Aby opróżnić **pojemnik na kurz**, gdy jest on przymocowany do odkurzacza ręcznego, ustaw pojemnik na kurz nad koszem i przesunij suwak zwalniania pokrywy do przodu.

WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

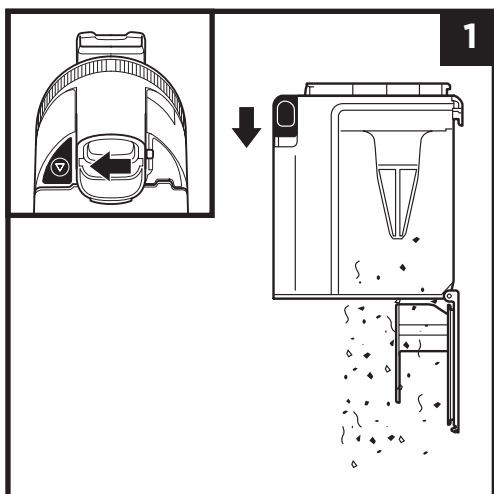

Aby wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza ręcznego, naciśnij przycisk **Dust Cup Release (Zwalnianie pojemnika na kurz)** umieszczony u podstawy/na dole pojemnika na kurz. Przechylił pojemnik na kurz i podnieś go, aby go zdjąć.

Aby opróżnić pojemnik na kurz i zanieczyszczenia, przytrzymaj go nad koszem, a następnie przesunij do przodu przełącznik wyrzutu odpadów CleanTouch.

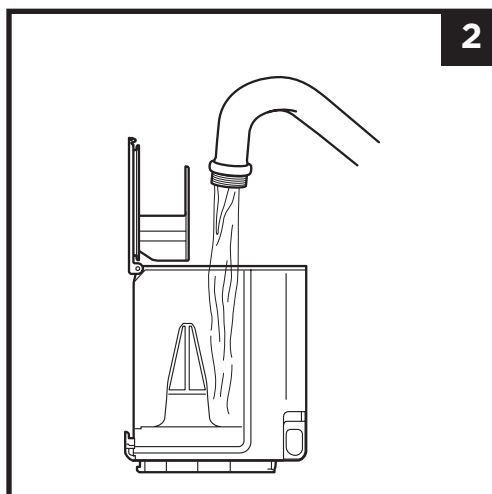


Aby wyczyścić wnętrze pojemnika na kurz, opłucz go wodą. Połóż go na boku z otwartą pokrywą, aby wysychał przez co najmniej 48 godzin przed ponownym montażem.

CZYSZCZENIE FILTRÓW

Aby utrzymać moc ssania odkurzacza, regularnie płucz filtry.

Aby wyczyścić filtry, przepłucz je samą wodą. **Przed ponownym założeniem pozostaw wszystkie filtry do całkowitego wyschnięcia na powietrzu do 48 godzin, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych.** Czyść filtry przed silnikiem przynajmniej raz w miesiącu, a filtr za silnikiem przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby strzepuj luźny brud między myciami. Przy intensywnym użytkowaniu konieczne może być częstsze czyszczenie.


WAŻNE: NIE UŻYWAJ mydła do czyszczenia filtrów. Używaj wyłącznie wody. Bez filtra za silnikiem odkurzacz nie będzie miał siły ssania. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie filtry są założone.

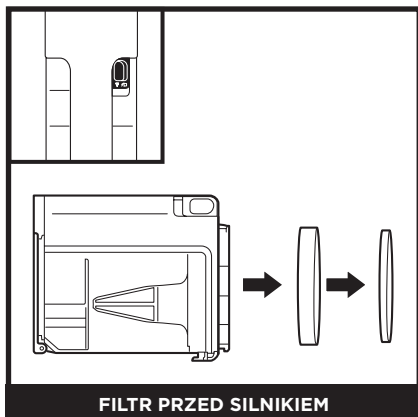


Wyjmij pojemnik na kurz i wyciągnij filtr piankowo-filcowy z tyłu pojemnika na kurz.



Zdejmij pojemnik na kurz. Wyciągnij filtr za silnikiem z odkurzacza ręcznego.

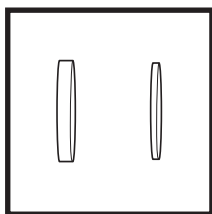

Zestaw filtrów piankowych i filcowych przed silnikiem

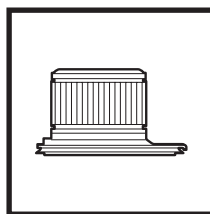


Filtr za silnikiem

KOŃCÓWKA DO PODŁÓG


Jeśli jakieś włosy są owinięte wokół szczotki rolkowej, kontynuuj czyszczenie, używając trybu Carpet (Dywany) na powierzchni z gołą podłogą, dywanem o niskim włosiu lub małym dywaniku. Jeśli po dalszym użytkowaniu niektóre włókna pozostaną owinięte wokół szczotki rolkowej, ostrożnie je usuń. Jeśli najechałeś na twardy lub ostry przedmiot lub zauważysz zmianę w dźwięku podczas odkurzania, sprawdź końcówkę do podłóg pod kątem niedrożności. (Patrz rozdział: Sprawdzanie niedrożności w końcówce do podłóg)

CZYSZCZENIE MIĘKKIEJ ROLKI

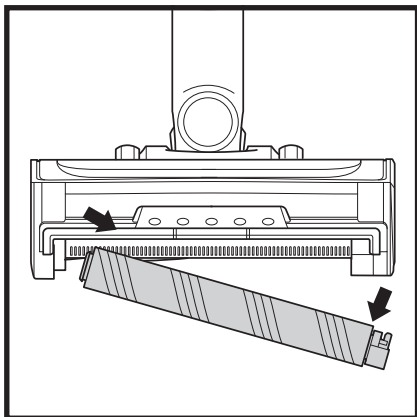

- 1 Aby wyjąć miękką rolkę z końcówki, pociągnij ją za zakładkę.
- 2 Strzepnij luźne zanieczyszczenia z miękkiej rolki. Użyj suchego ręcznika, aby przetrzeć miękką rolkę i usunąć wszelkie zanieczyszczenia uwięzione w szczelinach za miękką rolką.
- 3 W razie potrzeby umyj ręcznie miękką rolkę. Używaj tylko wody i pozwól, aby całkowicie wyschła na powietrzu, co powinno zająć co najmniej 24-48 godzin.
- 4 Wsuń ponownie miękką rolkę, aż poczujesz, że zatrzasnęła się na miejscu.

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW

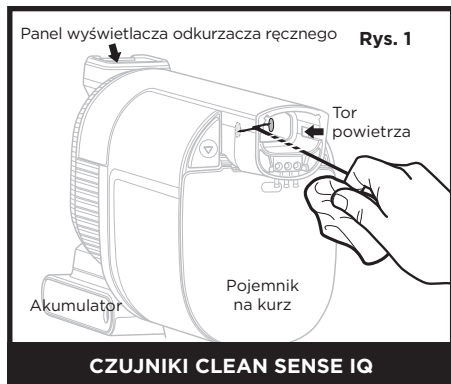

CZUJNIKI CLEAN SENSE IQ





Pamiętaj o regularnym czyszczeniu czujników w odkurzaczu ręcznym, ponieważ włosy i inny brud mogą je przysłaniać. Jeśli

czujniki są częściowo zablokowane, tryb Clean Sense IQ (Clean Sense IQ) nie dostosuje poziomów ssania, jak oczekiwano. Jeśli czujniki są całkowicie zablokowane, pojawi się kod błędu F0, a ikona Clean Sense IQ zamigie na panelu wyświetlacza odkurzacza ręcznego.

Aby wyczyścić czujniki:


1. Wyłącz zasilanie i odłącz odkurzacz ręczny.
2. Złokalizuj czujniki wewnątrz końcówki odkurzacza ręcznego. Czujniki znajdują się na wewnętrznych ścianach końcówki, około 7,5 cm w dół toru powietrza, na równi z logo IQ (Rys.2) na zewnątrz.
3. Delikatnie przetrzyj czujniki ściereczką z mikrofibry i usuń wszystkie włosy i brud.
4. Włącz zasilanie i upewnij się, że urządzenie działa normalnie.

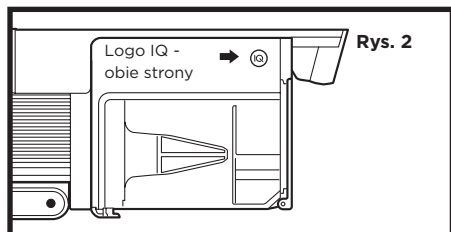

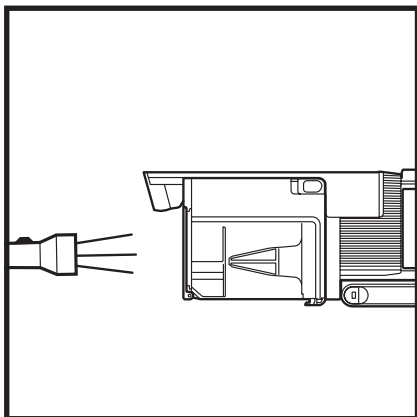

Sprawdzanie niedrożności w odkurzaczu ręcznym:

1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz odkurzacza ręczny od rury.
3. Sprawdź wszystkie otwory wlotowe do pojemnika na kurz i usuń wszelki brud lub niedrożności.

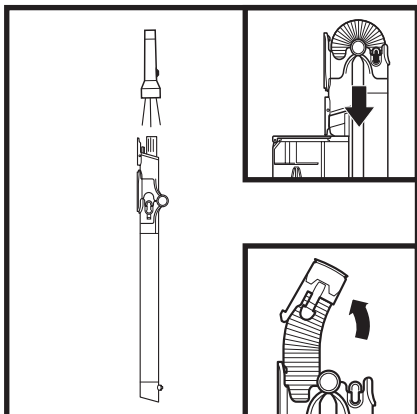


Standardowa rura:

Standardowa rura:

1. Wyłącz odkurzacza.
2. Zdejmij odkurzacza ręczny i końcówkę do podłóg.
3. Spójrz przez rurę, aby sprawdzić, czy jest jakaś niedrożność.
4. Usuń niedrożności i brud.

rura FLEXOLOGY®:

1. Wyłącz odkurzacza.
2. Zdejmij odkurzacza ręczny i końcówkę do podłóg z rury.
3. Sprawdź **otwór rewizyjny węża** w rurze FLEXOLOGY, naciskając zakładki po obu stronach węża i podnosząc wąż.
4. Usuń niedrożności i brud.

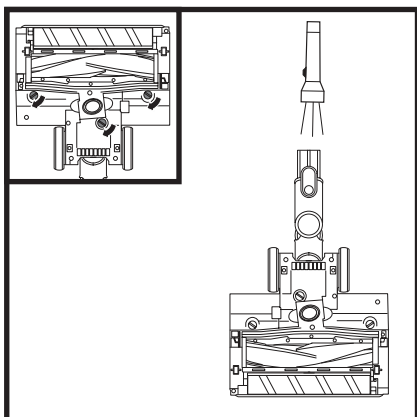

Standardowa rura:

1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz rurę.
3. Użyj krawędzi monety, aby otworzyć trzy zamki na spodzie końcówki do podłóg.
4. Zdejmij pokrywę i odchyl w tył szyjkę końcówki do podłóg.
5. Sprawdź otwór i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
6. Zamień pokrywę, wsuwając wkładki w szczeliny, następnie mocno naciśnij na wszystkie strony przed obrotem zamków zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż klikną bezpiecznie na swoje miejsce.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, przed serwisowaniem należy wyłączyć zasilanie i wyjąć baterię litowo-jonową

Odkurzacz nie zbiera brudu. Brak ssania lub lekkie ssanie. Ikona filtra na panelu sterowania odkurzacza ręcznego jest czerwona. (Więcej informacji, patrz sekcja Sprawdzanie niedrożności).

- Sprawdź, czy filtry nie wymagają czyszczenia. Przed ponownym zamontowaniem filtrów postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ich płukania i całkowitego suszenia na powietrzu.
- Pojemnik na kurz może być pełny; opróżnij go.
- Sprawdź końcówkę do podłóg pod kątem niedrożności; w razie potrzeby usuń niedrożności.
- Usuń wszelkie sznurki, włókna dywanu lub włosy owinięte wokół szczotki rolkowej.
- Sprawdź otwór rewizyjny w rurze pod kątem jakichkolwiek niedrożności i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
- Sprawdź złącza między urządzeniem ręcznym, rurą a końcówką do podłóg pod kątem brudu. Usuń wszelki kurz lub materiał na złączach.
- Jeśli problem nie ustępuje, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Odkurzacz podnosi dywaniki.

- Upewnij się, że nie używasz trybu Boost (Boost), ponieważ może to być zbyt duża siła ssąca dla lżejszych dywanów. Zachowaj ostrożność podczas odkurzania dywanów lub dywaników z delikatnymi krawędziami.
- Wyłącz urządzenie, aby wyłączyć szczotkę rolkową i naciśnij przycisk power (zasilanie), aby uruchomić ponownie.

Szczotki rolkowe nie obracają się.

- Natychmiast wyłącz odkurzacz. Przed ponownym włączeniem odkurzacza usuń wszelkie niedrożności. Upewnij się, że odkurzacz ręczny jest wystarczająco odchylony do tyłu, aby szczotka rolkowa mogła się poruszać podczas pracy. Jeśli szczotki rolkowe nadal się nie obracają, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Jeśli końcówka do podłóg jest wyposażona w reflektory i nie świecą się one, oznacza to problem z połączeniem między odkurzaczem ręcznym, rurą i końcówką. Spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć części. Jeśli reflektory nadal się nie świecą, skontaktuj się z obsługą klienta.

Odkurzacz wyłącza się samoczynnie.

Istnieje kilka możliwych przyczyn samoczynnego wyłączenia się odkurzacza, w tym niedrożność, problemy z baterią i przegrzanie. Jeśli odkurzacz wyłączy się samoczynnie, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz odkurzacz i sprawdź wskaźnik naładowania baterii na odkurzaczu ręcznym. Jeśli konieczne jest ładowanie, upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed podłączeniem do ładowarki.
2. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz sekcja Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra).
3. Sprawdź rurę, akcesoria i otwory wlotowe i usuń wszelkie niedrożności.
4. Pozostaw jednostkę i baterię do ostygnięcia na co najmniej 45 minut, aż osiągną temperaturę pokojową.
5. Naciśnij przycisk power (zasilanie), aby ponownie uruchomić odkurzacz. Upewnij się, że ładowarka nie jest podłączona do portu w odkurzaczu ręcznym.


UWAGA: Jeśli odkurzacz nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod numer 800 088 068

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

	Usterka	Wyświetlacz kodu błędu włączony
Silnik	Silnik nie startuje	10
	Przegrzanie silnika	20
	Przeciążenie prądowe silnika	30
	Krótkie spięcie silnika	40
	Nadmierna prędkość silnika	50
	Błąd komunikacji systemowej	60
	Zablokowanie czujnika Clean Sense IQ	F0
Końcówka	Przegrzanie końcówki	70
	Krótkie spięcie końcówki	E0

DODATKOWE AKCESORIA DOSTĘPNE NA STRONIE SHARKCLEAN.EU

- A** Końcówka do szczelin 20 cm
- B** Elastyczna końcówka do szczelin 46 cm
- C** Końcówka do szczelin
- D** Szczotka do kurzu
- E** Wielokątna szczotka do kurzu
- F** Antyalergiczna szczotka do kurzu
- G** Końcówka do tapicerki
- H** Szeroka końcówka do tapicerki
- I** Końcówka wielofunkcyjna do sierści
- J** Końcówka z silnikiem do gruntownego usuwania sierści
- K** Rura FLEXOLOGY® do sprzątania pod urządzeniami
- L** Torba na akcesoria
- M** Ładowarka do baterii litowo-jonowych
- N** Podwójna ładowarka do baterii litowo-jonowych
- O** Bateria litowo-jonowa

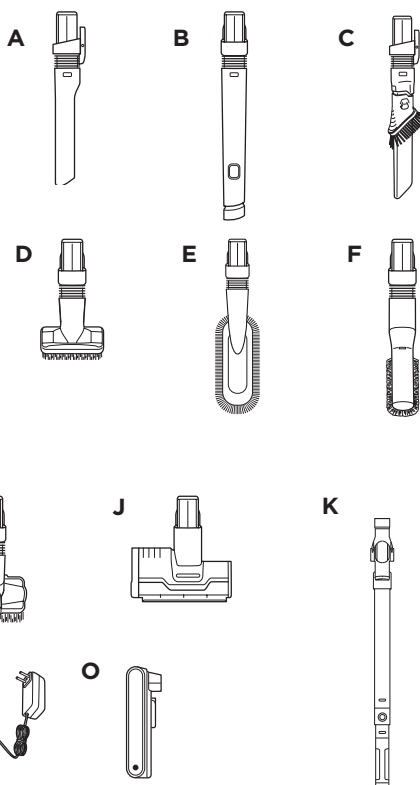

UWAGA: Nie wszystkie akcesoria są w zestawie ze wszystkimi jednostkami. Aby zobaczyć listę akcesoriów dołączonych do tego modelu, sprawdź górną wewnętrzną klapę pudełka. Aby zamówić dodatkowe akcesoria, odwiedź stronę sharkclean.eu.

PIĘĆ (5) LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w UE przysługują Ci prawa związane z jakością produktu („prawa ustawowe”). Można wyegzekwować te prawa od swojego sprzedawcy. Jednak w Shark® jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu dodatkowej gwarancji producenta do pięciu lat (1 rok standardowo plus 4 lata po rejestracji). Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższy regulamin opisuje warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na prawa ustawowe kupującego ani na obowiązki sprzedawcy lub zawartą z nim umowę.

Zasilacz litowo-jonowy nie jest objęty 5-letnią gwarancją (zapoznaj się z gwarancją na baterię na następnej stronie).

Gwarancje Shark®

Urządzenie domowe, takie jak odkurzacz, stanowi znaczną inwestycję. Twój nowy sprzęt powinien działać poprawnie jak najdłużej. Gwarancja na produkt jest ważnym elementem zakupu, ponieważ odzwierciedla pewność producenta co do samego produktu i jakości jego produkcji.

Każde urządzenie Shark jest objęte darmową gwarancją na części i robociznę. Nasza infolinia działu obsługi klienta (800 088 068) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Połączenie jest bezpłatne i przekierujemy Cię bezpośrednio do przedstawiciela firmy Shark. Wsparcie online znajdziesz również na www.sharkclean.eu

Jak zarejestrować moją rozszerzoną gwarancję Shark®?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat urządzenia:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru)
- Numer modelu

Aby zarejestrować online, odwiedź stronę www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkty zakupione bezpośrednio w Shark są rejestrowane automatycznie.

WAŻNE

- Gwarancja Shark obejmuje Twój produkt tylko od daty zakupu.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może spowodować unieważnienie gwarancji.

Jakie są korzyści z zarejestrowania bezpłatnej gwarancji Shark®?

Gdy zarejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieli Twoje dane pod ręką, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości, możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania odkurzacza Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark.

Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Jak długo nowe urządzenia Shark® są objęte gwarancją?

Jesteśmy pewni naszych projektów i kontroli jakości, dlatego na nowy odkurzacz Shark® udzielamy gwarancji na okres do pięciu lat (12 miesięcy plus 4 lata po rejestracji).

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

Naprawa lub wymiana (według uznania firmy Shark) urządzenia Shark, w tym wszystkich części (z wyjątkiem zasilacza litowo-jonowego, patrz następna strona dotycząca gwarancji na akumulator) i robocizny. Gwarancja Shark jest dodatkowo do Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

1. Niedrożności – Aby uzyskać szczegóły dotyczące odblokowywania odkurzacza, zapoznaj się z Instrukcją Obsługi.
2. Normalnego zużycia takich części jak szczotka, bezpiecznik, pasek, wał itp.
3. Przypadkowych uszkodzeń, usterek spowodowanych niedbałym użytkowaniem lub pielęgnacją, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożnym lub niewłaściwym obchodzeniem się niezgodnym z instrukcjami Shark dostarczonymi wraz z urządzeniem.
4. Używania odkurzacza do celów innych niż zwykłe użytkowanie w gospodarstwie domowym.
5. Użycia części, które złożono lub zamontowano niezgodnie z instrukcjami obsługi.
6. Usterki spowodowane użyciem części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi komponentami Shark.
7. Wadliwej instalacji (z wyjątkiem przypadków instalacji przez Shark®).
8. Napraw ani modyfikacji dokonywanych przez podmioty inne niż Shark lub jego przedstawicieli.
9. Bateria litowo-jonowa Gwarancja na baterię, patrz następna strona.

Co się stanie po wygaśnięciu gwarancji?

Shark nie projektuje produktów na określony czas. Rozumiemy, że nasi klienci mogą chcieć naprawiać odkurzacze po wygaśnięciu gwarancji. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą bezpłatną infolinią działu obsługi klienta w sprawie naszego programu pozagwarancyjnego pod numerem 800 088 068.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark®?

Części zamienne i akcesoria Shark są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy opracowali Twój odkurzacz Shark. Pełny zakres części zamiennych, elementów wymiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu.

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż Shark nie są objęte gwarancją.

DWA (2) LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA BATERIĘ

Przy zakupie produktu w UE przysługują Ci prawa związane z jakością produktu („prawa ustawowe”). Można wyegzekwować te prawa od swojego sprzedawcy. Jednak w Shark® jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że dajemy właścicielowi produktu dodatkową gwarancję producenta na baterie do dwóch lat (1 rok w standardzie plus 1 rok po rejestracji). Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Każde urządzenie Shark® jest objęte bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Nasza infolinia działu obsługi klienta (800 088 068) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Połączenie jest bezpłatne i przekierujemy Cię bezpośrednio do przedstawiciela firmy Shark®. Wsparcie znajdziesz też online na stronie www.sharkclean.eu

Jak zarejestrować rozszerzoną gwarancję Shark®?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat urządzenia/baterii:

- Data zakupu urządzenia/baterii (paragon lub dowód dostawy)
- Numer modelu Aby

zarejestrować się online, odwiedź stronę www.sharkclean.eu/register-guarantee Produkty zakupione bezpośrednio w Shark są rejestrowane automatycznie.

WAŻNE

- Gwarancja producenta obejmuje baterię przez 12 miesięcy (lub 2 lata, jeśli jest zarejestrowana) od daty zakupu. Będziesz potrzebować daty zakupu swojego urządzenia (paragon lub dowód dostawy).
- Zachowaj paragon przez cały czas użytkowania produktu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może spowodować unieważnienie gwarancji.

Jak długo obowiązuje gwarancja na nowe baterie Shark®?

Jesteśmy pewni naszej konstrukcji i kontroli jakości, co oznacza, że Twój nowy akumulator do odkurzacza Shark® jest objęty gwarancją przez okres do dwóch lat (12 miesięcy plus rozszerzona gwarancja na 1 rok po rejestracji).

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

Naprawę lub wymianę baterii Shark® (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark® jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

1. Normalnego zużycia części, które wymagają regularnej konserwacji i/lub wymiany dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
2. Przypadkowe uszkodzenia, usterki spowodowane niedbałym użytkowaniem lub opieką, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożną obsługą lub obsługą baterii niezgodną z instrukcjami Shark® dostarczonymi z urządzeniem.
3. Używanie baterii do innych celów niż zasilanie odkurzacza Shark®, z którym została dostarczona.
4. Użycia części, które złożono lub zamontowano niezgodnie z instrukcjami obsługi.
5. Usterki spowodowane użyciem części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi komponentami Shark.
6. Wadliwej instalacji (z wyjątkiem przypadków instalacji przez Shark®).

Gdzie mogę kupić oryginalne baterie Shark®?

Baterie Shark® są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy opracowali Twój odkurzacz Shark®. Pełną gamę zamiennych baterii do wszystkich urządzeń Shark® znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu. Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem baterii innych niż marki Shark® mogą nie być objęte gwarancją. Twoje prawa ustawowe pozostają jednak niezmiennie.



.....

**PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA
W PRZYSZŁOŚCI.**

Ta instrukcja ma na celu pomóc ci w pełni zrozumieć działanie Twojego nowego odkurzacza Shark.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY i SHARK to zarejestrowane znaki towarowe SharkNinja Operating LLC.

POWERFINS PLUS to znak towarowy SharkNinja Operating LLC.

.....

**SharkNinja Europe Limited 3150 Century Way
Thorpe Park Leeds LS15 8ZB, Wielka Brytania**

**SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad Menem, Niemcy**