

Shark® Cordless Detect Pro Auto-Empty System Gama IW3000

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 **OSTRZEŻENIE:** ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ, UŻYTKOWNIK MUSI PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, przed serwisowaniem należy wyłączyć zasilanie i wyjąć zasilacz ION. **UWAGA:** W przypadku delikatnych lub wełnianych dywanów, zwłaszcza z okrywą pętelkową, należy najpierw wypróbować odkurzacz na niewidocznym fragmencie, aby upewnić się, że obracające się szczotki rolkowe nie uszkodzą ani nie porwą włókien dywanu.

OSTRZEŻENIE ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA.

- Ten odkurzacz składa się z końcówki z silnikiem, rury i odkurzacza ręcznego. Komponenty te zawierają połączenia elektryczne, przewody elektryczne i ruchome części, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla osoby użytkującej.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Jeśli część jest uszkodzona, należy zaprzestać jej używania.
- Należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych.
- Odkurzacz nie zawiera części do serwisowania.
- Należy używać wyłącznika w sposób opisany w niniejszej instrukcji. **NIE WOLNO** używać odkurzacza do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Z wyjątkiem filtrów i pojemnika na kurz, **NIE WOLNO** wystawiać żadnych części odkurzacza na działanie wody lub innych płynów.
- Urządzenie to i przewód do niego należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **NIE WOLNO** pozwalać na używanie tego urządzenia przez dzieci. **NIE WOLNO** pozwalać na używanie go jako zabawki. W przypadku używania w obecności dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
- UŻYTKOWANIE OGÓLNE**
- Tego urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, ale mogą go używać pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o jego bezpiecznym użyciu i rozumieją ryzyko z nim związane. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci.
- Zawsze należy wyłączać odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek kabli elektrycznych, końcówek z silnikiem, ładowarek, baterii lub innych części elektrycznych lub mechanicznych.
- NIE WOLNO** dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami.
- NIE WOLNO** używać bez pojemnika na kurz, filtra z silnikiem i filtrów przed silnikiem oraz szczotki rolkowej na miejscu.
- Używaj tylko filtrów i akcesoriów marki Shark®. Niedopełnienie tego spowoduje unieważnienie gwarancji.
- NIE WOLNO** wkładać żadnych przedmiotów do otworów końcówki ani akcesoriów.
- NIE** używaj, jeśli jakiegokolwiek otworu są zablokowane; utrzymuj w czystości bez kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co może ograniczać nadmuch.
- NIE WOLNO** używać, jeśli przepływ powietrza końcówki lub akcesoriów jest ograniczony. Jeśli tory powietrza lub końcówka do podłóg z silnikiem zostaną zablokowane, należy wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym włączeniem jednostki należy usunąć wszystkie zatory.
- Końcówkę i wszystkie otwory odkurzacza należy trzymać z dala od włosów, twarzy, palców, odkrytych stóp lub luźnej odzieży.
- NIE WOLNO** używać odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, upadł, uległ uszkodzeniu, pozostawał na zewnątrz lub wpadł do wody.
- Podczas sprzątania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- NIE WOLNO** pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- W przypadku delikatnych lub wełnianych dywanów, zwłaszcza z okrywą pętelkową, należy najpierw wypróbować odkurzacz na niewidocznym fragmencie, aby upewnić się, że obracające się szczotki rolkowe nie uszkodzą ani nie porwą włókien dywanu.
- NIE UMIESZCZAJ** odkurzacza na niestabilnych powierzchniach, takich jak krzesła lub stoły.
- NIE WOLNO** używać do odkurzania:
 - Ciecz
 - Dużych obiektów
 - Twardych lub ostrych obiektów (szkło, gwoździe, śruby, czy monety)
 - Dużych ilości kurzu (w tym pyłu gipsowego, popiołu z kominka lub żaru). **NIE** używaj jako końcówki do elektronarzędzi do zbierania kurzu.
 - Obiektów dymiących lub palących się (gorące węgle, niedopałki papierosów, czy zapalki)
 - Materiałów łatwopalnych lub wybuchowych (płyn do zapalniczek, benzyna czy nafta)
 - Toksycznych materiałów (wybielacz chlorowy, amoniak lub udrażniacz do rur)
- NIE UŻYWAJ** w następujących miejscach:
 - Słabo oświetlone obszary
 - Mokre lub wilgotne powierzchnie
 - Obszary na zewnątrz
 - Pomieszczenia zamknięte mogące zawierać wybuchowe lub toksyczne opary lub pary (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozpuszczalniki do farb, środki przeciwmroźne lub łatwopalne pyły)
- Wyłącz odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem ładowarki.
- Przed regulacją, czyszczeniem, konserwacją lub rozwiązywaniem problemów należy wyłączyć odkurzacz.
- Podczas czyszczenia lub rutynowej konserwacji **NIE WOLNO** ciąć niczego poza włosami, włókniami lub sznurkiem owiniętymi wokół szczotki rolkowej.
- Przed włożeniem wszystkich filtrów do odkurzacza należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych.
- NIE WOLNO** samodzielnie modyfikować ani próbować naprawiać odkurzacza lub baterii, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej instrukcji. **NIE WOLNO** używać baterii lub odkurzacza, jeśli został on zmodyfikowany lub uszkodzony. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem końcówki z silnikiem lub narzędzia ręcznego należy zawsze wyłączyć urządzenie.

BATERIA:

- Bateria jest źródłem zasilania odkurzacza. Dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące ładowania i postępuj zgodnie z nimi.
- Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, przed podniesieniem lub przeniesieniem odkurzacza należy upewnić się, że jest on wyłączony. **NIE WOLNO** przenosić urządzenia z palcem na przycisku zasilania.
- Używaj tylko stacji dokującej XDCKIW3500SEU i XDCKIW3500LEU. Niewłaściwa ładowarka może nie ładować i/lub stwarzać niebezpiecznych warunków. Ładowarka, która może być odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
- Baterię należy trzymać z dala od wszelkich metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Zwarcie terminali baterii zwiększa ryzyko pożaru lub poparzeń.
- W skrajnych warunkach z baterii może wydobywać się ciecz. Należy unikać kontaktu z tą cieczą, ponieważ może ona powodować podrażnienia lub oparzenia. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy spłukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc medyczną.

- Baterii nie należy przechowywać w temperaturze poniżej 3°C (37,4°F) lub powyżej 40°C (104°F), aby zapewnić jej długotrwałą żywotność.
- NIE WOLNO** ładować baterii w temperaturze poniżej 5°C (40°F) lub powyżej 40°C (104°F). Ładowanie nieprawidłowe lub w temperaturach wykraczających poza określony zakres może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu. **NIE WOLNO** używać ani przechowywać go w temperaturze poniżej 3°C (37,4°F). Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że ma ono temperaturę pokojową.
- NIE WOLNO** wystawiać baterii na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C (265°F), ponieważ może to spowodować wybuch.
- Urządzeń należy używać wyłącznie ze specjalnie do tego przeznaczonymi bateriami. Użycie innych baterii może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć od niego baterię. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- Dla gamy IW3000 używaj tylko z bateriami Shark XBTR625KDCU lub XBTR625KSLEU.
- Jeśli wtyczka przewodu ładowarki nie pasuje w pełni do gniazdka, **NIE** wpychaj na siłę ani nie próbuj jej modyfikować, aby pasowała.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, przed serwisowaniem należy wyłączyć zasilanie i wyjąć baterię.

ZAPACH

- Należy przestrzegać poniższych zasad podczas korzystania z wkładu Anti-Odour
 - NIE** próbuj rozkładać wkładu neutralizującego zapach.
 - Unikaj bezpośredniego kontaktu z kapsułką zapachową we wkładzie.
 - NIE** wdychaj bezpośrednio z wkładu neutralizującego zapach.
 - Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
 - Trzymaj z dala od źródeł ciepła, isker i otwartego ognia.
 - NIE** umieszczaj w bezpośrednim świetle słonecznym.
- PIERWSZA POMOC Z WKŁADEM ZAPACHOWYM**
- Przestrzegaj poniższych zasad podczas korzystania z wkładu z technologią Anti-Odour:
 - Unikaj kontaktu z tkaninami i wykończonymi powierzchniami.
 - Kontakt z oczami: Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są obecne. Przemijaj wodą nieprzerwanie przez kilka minut.
 - Kontakt ze skórą: Dokładnie umyj ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub wysypki, zasięgnij porady/uwagi medycznej.
 - Inhalacja: Przenieś osobę na świeże powietrze, jeśli występują u niej jakiegokolwiek objawy oddechowe. Jeśli objawy utrzymują się, zasięgnij porady/uwagi medycznej.
 - Spożycie: **NIE** wywołuj wymiotów. Zasięgnij porady/uwagi medycznej.

PRZECZYTAJ I ZAPISZ NINIEJSZE INSTRUKCJE

Odwiedź QR.SHARKCLEAN.EU/IW3000SERIESMANUAL lub ZESKANUJ TUTAJ UŻYWAJĄC APARATU W SWOIM SMARTFONIE



DLA PEŁNYCH INSTRUKCJI, GWARANCJI I CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ ANTI-ODOUR

W razie bezpośredniego kontaktu z zawartością wkładu: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Noś rękawice ochronne, jeśli masz bezpośredni kontakt z materiałem wkładu, a po użyciu dokładnie umyj skórę. Działa szkodliwie po połyknięciu. Należy unikać wdychania mgiełki lub oparów, celowe niewłaściwe

Użycie i bezpośrednie wdychanie zawartości może być niebezpieczne. Należy unikać uwolnienia do środowiska. Bardzo toksyczny dla życia wodnego, działanie długotrwałe, upewnij się, że wkład jest prawidłowo utylizowany jako odpady ogólne.

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


Jak skonfigurować system
Shark® Cordless Detect Pro Auto-Empty System gamy IW3000.




ZESTAW

1. Wsuń **rurę** na szyjkę **końcówki do podłóg**, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
2. Wyrównaj otwór końcówki **odkurzacza ręcznego** z górną częścią rury i wsuń ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Upewnij się, że **baza** jest skierowana pionowo. Wsuń **końcówkę ładującą** do gniazdka z przodu bazy aż do zatrzaśnięcia.
4. Umieść bazę na podłodze w pobliżu gniazdka w ścianie. Podłącz **przewód zasilający** do gniazdka, a następnie podłącz przewód do portu z tyłu końcówki ładującej.
5. Umieść akcesorium do końcówki do szczelin w uchwycie na bazie.
6. Podnieś uchwyt pokrętła na wkładzie Technologii Neutralizacji Zapachów, wyrównaj turkusowe strzałki, a następnie wstaw wkład do stacji dokującej.

Do prawidłowego działania wszystkie komponenty muszą być w pełni podłączone i zatrzaśnięte na swoich miejscach.

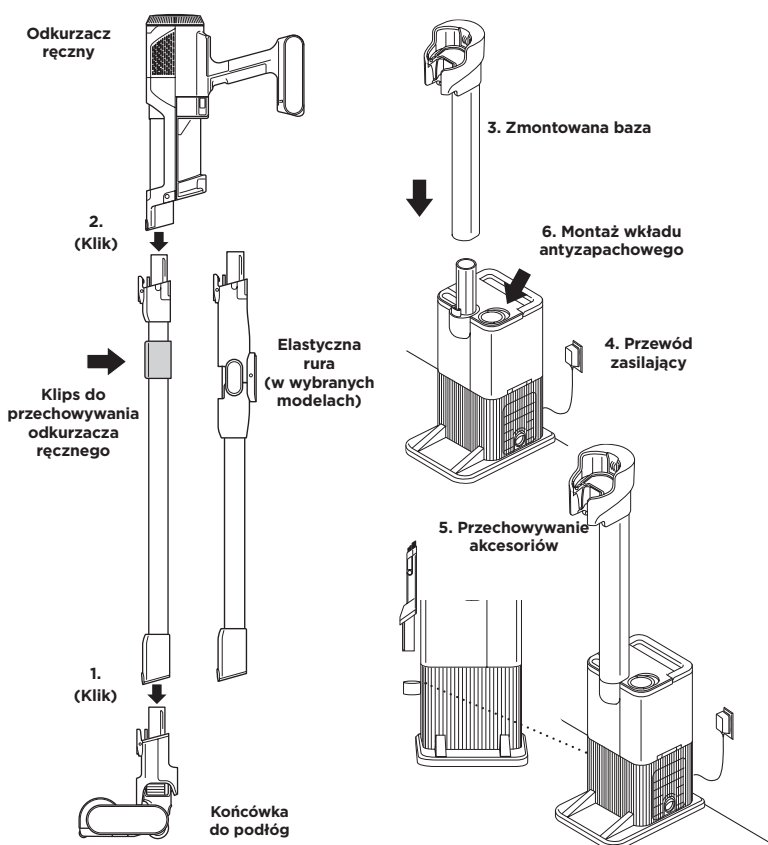

USTAWIENIA

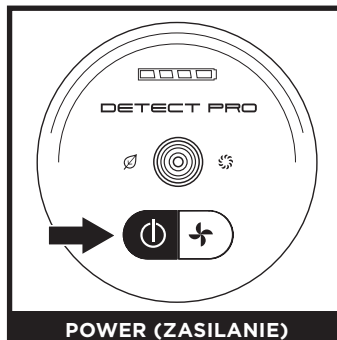

POWER (ZASILANIE)

Naciśnij **przycisk On/Off (Włącz/Wyłącz)** na uchwycie, aby włączyć zasilanie. Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk ponownie.



WYBÓR TRYBU

Aby przełączać między trybami ECO (EKO), AUTO (AUTOMATYCZNY) i BOOST (BOOST), naciśnij przycisk wyboru trybu.

WYJAŚNIENIE TRYBÓW



WSKAŹNIK LED

Gdy kontrolka wskaźnika LED jest niebieska, oznacza to, że nie wykryto dużych poziomów brudu i moc ssania jest normalna. Gdy odkurzacz wykryje uporczywy brud, dioda zaświeci się na ciemnofioletowo, a moc ssania wzrośnie w celu zwiększenia mocy odkurzania. Gdy kontrolka zmieni kolor na bursztynowy, oznacza to, że usuwane są zanieczyszczenia. Kontynuuj odkurzanie do momentu, gdy dioda ponownie zaświeci się na biało.

TRYB AUTO (AUTOMATYCZNY)

W tym trybie automatycznie aktywowana jest następująca technologia:

DirtDetect: Rozpoznaje bardziej zabrudzone, częściej eksploatowane miejsca i automatycznie zwiększa moc ssania tak, by zebrać ukryte zanieczyszczenia.

FloorDetect: Szczoteczka rolkowa reaguje na zmiany powierzchni i automatycznie dostosowuje się w celu optymalizacji czyszczenia.

EdgeDetect: Dynamicznie wykrywa krawędzie i narożniki oraz maksymalizuje ssanie i moc, aby usunąć uporczywy brud.

LightDetect: Technologia LightDetect wykrywa słabo oświetlone obszary i automatycznie rozświetla je tak, by ukazać ukryty brud i zanieczyszczenia.



Tryb ECO (EKO) Odkurzacz działa na najniższym ustawieniu mocy, aby oszczędzać energię baterii. Technologia z trybu Auto (Automatyczny) NIE jest aktywna.

Tryb BOOST (BOOST) Odkurzacz działa na maksymalnej mocy dla najwyższego możliwego poziomu ssania. Technologia z trybu Auto (Automatyczny) NIE jest aktywna.

PODSTAWOWA KONSERWACJA

CZYSZCZENIE FILTRA

Aby utrzymać moc ssania odkurzacza, regularnie płucz i wymieniaj filtry. Aby wyczyścić filtry, przepłucz je samą wodą. **Przed ponownym założeniem pozostaw wszystkie filtry do całkowitego wyschnięcia na powietrzu do 48 godzin, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych.** Czyść filtry przed silnikiem co najmniej raz w miesiącu, a filtr za silnikiem co najmniej raz w roku. W razie potrzeby strzepuj luźny brud między myciem. Przy intensywnym użytkowaniu konieczne może być częstsze czyszczenie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji filtrów.

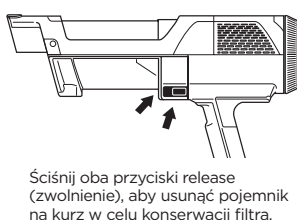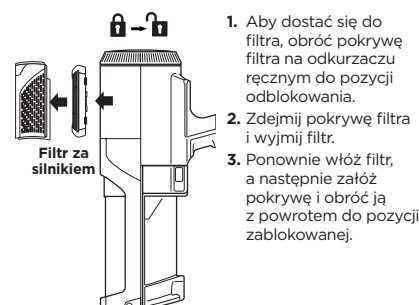

Ściśnij oba przyciski release (zwolnienie), aby usunąć pojemnik na kurz w celu konserwacji filtra.

Uwaga: Pojemnik na kurz musi być otwarty, aby go usunąć.


CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW



CZUJNIKI DIRTDETECT



CZYSZCZENIE CZUJNIKA LIGHTDETECT

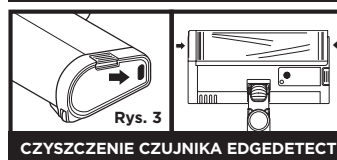

CZYSZCZENIE CZUJNIKA EDGEDETECT

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu czujników, ponieważ włosy i inny brud mogą je blokować. Jeśli czujniki są częściowo zablokowane, tryb Auto (Automatyczny) nie będzie działał prawidłowo.

Aby wyczyścić czujniki:

1. Wyłącz zasilanie i wyjmij końcówkę do podłóg i rurę.
2. Zlokalizuj czujnik DirtDetect w końcówce odkurzacza ręcznego (rys. 1), czujnik LightDetect w górnej części końcówki (rys. 2) i czujnik EdgeDetect z boku końcówki (rys. 3).
3. Delikatnie przetrzyj czujniki ściereczką z mikrofibry i usuń wszystkie włosy i brud.
4. Podłącz z powrotem końcówkę do podłóg i rurę do reszty jednostki i włącz zasilanie. Sprawdź, czy jednostka działa prawidłowo.

WAŻNE: NIE UŻYWAJ mydła do czyszczenia filtrów. Używaj wyłącznie wody. Bez filtra za silnikiem odkurzacz nie będzie miał siły ssania. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie filtry są założone.

PIĘĆ (5) LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI

Jeśli konsument kupuje produkt w Europie, otrzymuje korzyść wynikającą z praw dotyczących jakości produktu (praw ustawowych). Można wyegzekwować te prawa od swojego sprzedawcy. Jednak w Shark® jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu dodatkowej gwarancji producenta do pięciu lat (2 lata standardowo plus 3 lata po rejestracji). Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe warunki opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na prawa ustawowe kupującego ani na obowiązki sprzedawcy lub zawartą z nim umowę.

Zasilacz litowo-jonowy nie jest objęty 5-letnią gwarancją (patrz gwarancja na baterię poniżej)

Gwarancje Shark®

Sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak odkurzacz, to spora inwestycja. Twój nowy sprzęt powinien działać poprawnie jak najdłużej. Gwarancja na produkt jest ważnym elementem zakupu, ponieważ odzwierciedla pewność producenta co do samego produktu i jakości jego produkcji.

Każde urządzenie Shark® jest objęte bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie online znajdziesz również na www.sharkclean.eu

Jak zarejestrować moją rozszerzoną gwarancję Shark®?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat urządzenia:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru)

Aby zarejestrować online, odwiedź stronę www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkty zakupione bezpośrednio w Shark® są rejestrowane automatycznie.

WAŻNE

- Zarówno 2-letnia, jak i rozszerzona 3-letnia gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może spowodować unieważnienie gwarancji.

Jakie są korzyści z zarejestrowania bezpłatnej gwarancji Shark®?

Gdy zarejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieli Twoje dane pod ręką, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości, możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania odkurzacza Shark® oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark®.

Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Jak długo nowe urządzenia Shark® są objęte gwarancją?

Jesteśmy pewni naszych projektów i kontroli jakości, dlatego na nowy odkurzacz Shark® udzielamy gwarancji na okres do pięciu lat (2 lata plus 3 lata po rejestracji).

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

Naprawę lub wymianę urządzenia Shark® (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark® jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

1. Niedrożności – szczegóły na temat usuwania zatorów w odkurzaczu znajdują się w instrukcji.
2. Normalnego zużycia takich części jak szczotka, bezpiecznik, pasek, baterie, wał itp.
3. Przypadkowych uszkodzeń, usterek spowodowanych niedbałym użytkowaniem lub pielęgnacją, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożnym lub niewłaściwym obchodzeniem się niezgodnym z instrukcjami Shark® dostarczonymi wraz z odkurzaczem.
4. Używania odkurzacza do celów innych niż zwykle użytkowanie w gospodarstwie domowym.
5. Użycia części, które złożono lub zamontowano niezgodnie z instrukcjami obsługi.
6. Stosowania części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi komponentami Shark®.
7. Wadliwej instalacji (z wyjątkiem przypadków instalacji przez Shark®).
8. Napraw ani modyfikacji dokonywanych przez podmioty inne niż Shark® lub jego przedstawiciele.
9. Baterii litowo-jonowej. Gwarancja na baterię, patrz niżej.

Co się stanie po wygaśnięciu gwarancji?

Shark® nie projektuje produktów na określony czas. Rozumiemy, że nasi klienci mogą chcieć naprawiać odkurzacze po wygaśnięciu gwarancji. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą bezpłatną infolinią działu obsługi klienta.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark®?

Części zamienne i akcesoria Shark® są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy opracowali Twój odkurzacz Shark®. Pełny zakres części zamiennych, elementów wymiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark® znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu. Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż Shark® nie są objęte gwarancją.

DWA (2) LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA BATERIE

Przy zakupie produktu w UE przysługują Ci prawa związane z jakością produktu („prawa ustawowe”). Można wyegzekwować te prawa od swojego sprzedawcy. Jednak w Shark® jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że na baterię udzielamy Ci dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Każde urządzenie Shark® jest objęte bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie online znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu/register-guarantee

WAŻNE

- Gwarancja producenta obejmuje baterię przez 2 lata od daty dostawy.
- Zachowaj paragon przez cały czas użytkowania produktu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może spowodować unieważnienie gwarancji.

Jak długo obowiązuje gwarancja na nowe baterie Shark®?

Jesteśmy pewni swojego projektu i procesów kontroli jakości, dlatego Twoja nowa bateria do odkurzacza Shark® jest objęta gwarancją na łączny okres dwóch lat.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

Naprawę lub wymianę urządzenia Shark® (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark® jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

1. Normalnego zużycia części, które wymagają regularnej konserwacji i/lub wymiany dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
2. Przypadkowych uszkodzeń, usterek spowodowanych niedbałym użytkowaniem lub pielęgnacją, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożnym lub niewłaściwym obchodzeniem się niezgodnym z instrukcjami Shark® dostarczonymi wraz z odkurzaczem.
3. Używania baterii do celów innych niż zwykle użytkowanie w gospodarstwie domowym.
4. Użycia części, które złożono lub zamontowano niezgodnie z instrukcjami.
5. Stosowania części i akcesoriów, które nie są częściami zamiennymi Shark®.
6. Wadliwej instalacji (z wyjątkiem przypadków instalacji przez Shark®).

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark®?

Części zamienne i akcesoria Shark® są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy opracowali Twój odkurzacz Shark®. Pełny zakres części zamiennych, elementów wymiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark® znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu. Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż Shark® nie są objęte gwarancją.

Lined area for notes.



PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ta instrukcja ma na celu pomóc ci w pełni zrozumieć działanie Twojego nowego odkurzacza Shark.
Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY i SHARK są zarejestrowanymi znakami towarowymi SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Europe Limited 3150 Century Way
Thorpe Park Leeds LS15 8ZB, Wielka Brytania**

**SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad Menem, Niemcy**